Versio 1.2

SX OS:n Ominaisuudet

Toimii Kaikilla Switch-konsoleilla

- SX OS toimii kaikilla Nintendo Switcheillä ja kaikilla järjestelmäversioilla!

Pelaa Kaikkia Pelejä

- SX OS:n avulla voit pelata kaikkia suosikkipelejäsi suoraan Nintendo Switchin muistikortilta.

Homebrew Pelit ja Sovellukset

- SX OS:n homebrew-valikon kautta voit nauttia kaikista laatupeleistä ja sovelluksista joita riippumattomat kehittäjät ovat luoneet.

Jatkuva Tuki

- Team Xecuter työskentelee jatkuvasti tuodakseen uusia, jännittäviä ominaisuuksia SX OS:ään

Kaksoistoiminnallisuus

- SX OS-käynnistimen avulla voit helposti käynnistää tavallisen Nintendo Switch-käyttöjärjestelmän nauttiaksesi alkuperäisistä peleistäsi.

Aloitus

Tarvittavat Tiedostot:

- **SX OS (boot.dat) - Lataa**

Tarvittavat Työkalut

- **Xecuter-Työkalu[1]**
- **Tietokone, Jossa Internet-Yhteys**
- **Xecuter-Adapteri[2]**
- **Micro-USB-Lukija**
- **MicroSD Kortti Switchille (exFAT[3] tai FAT32)**

1. **Xecuter-Työkalu**

2.Xecuter-Adapteri

[3]exFat on suositeltava ja vaaditaan tiedostoille, jotka ovat suurempia kuin 3.7GB, mihin sisältyy suuri määrä pelejä, mutta vaatii erityisen aktivoinnin Switchillä. Paina tästä lukeaksesi lisää.

SX OS:n käynnistäminen

Aloita kopioimalla SX OS (boot.dat) Switchin MicroSD-kortille ja laittamalla se takaisin laitteen sisään varmistaen ensin ettei Switch ole päällä eikä kytketty tietokoneeseen tai laturiin.

Liu'uta Xecuter-työkalusi <u>oikeanpuoleiseen</u> Joycon-raiteeseen. Seuraavaksi yhdistä adapteri USB-C porttiin Switchin pohjassa.

Pidä Äänenvoimakkuus+ nappia pohjassa ja paina virtanappia. Sinun pitäisi nyt olla SX OS käynnistysvalikossa! Voit nyt irrottaa työkalun Joycon-raiteesta.

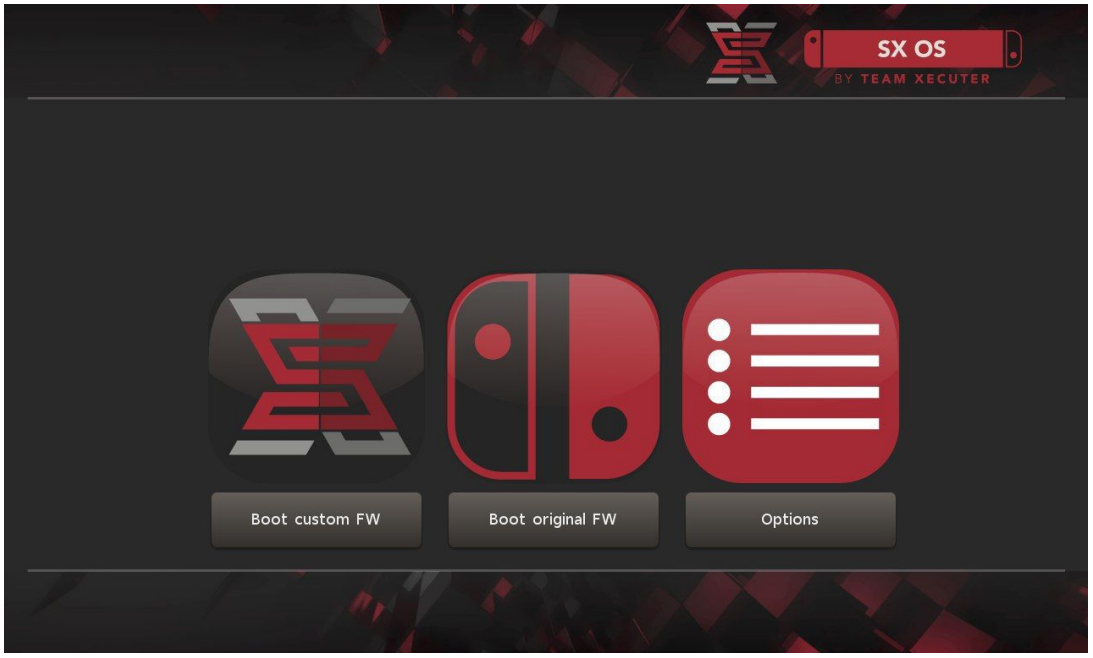

Auto-RCM:n asennus

Auto-RCM ominaisuus mahdollistaa Switchin käynnistämisen SX OS:ään ilman työkalua.

Options-valikosta valitse Install AutoRCM.

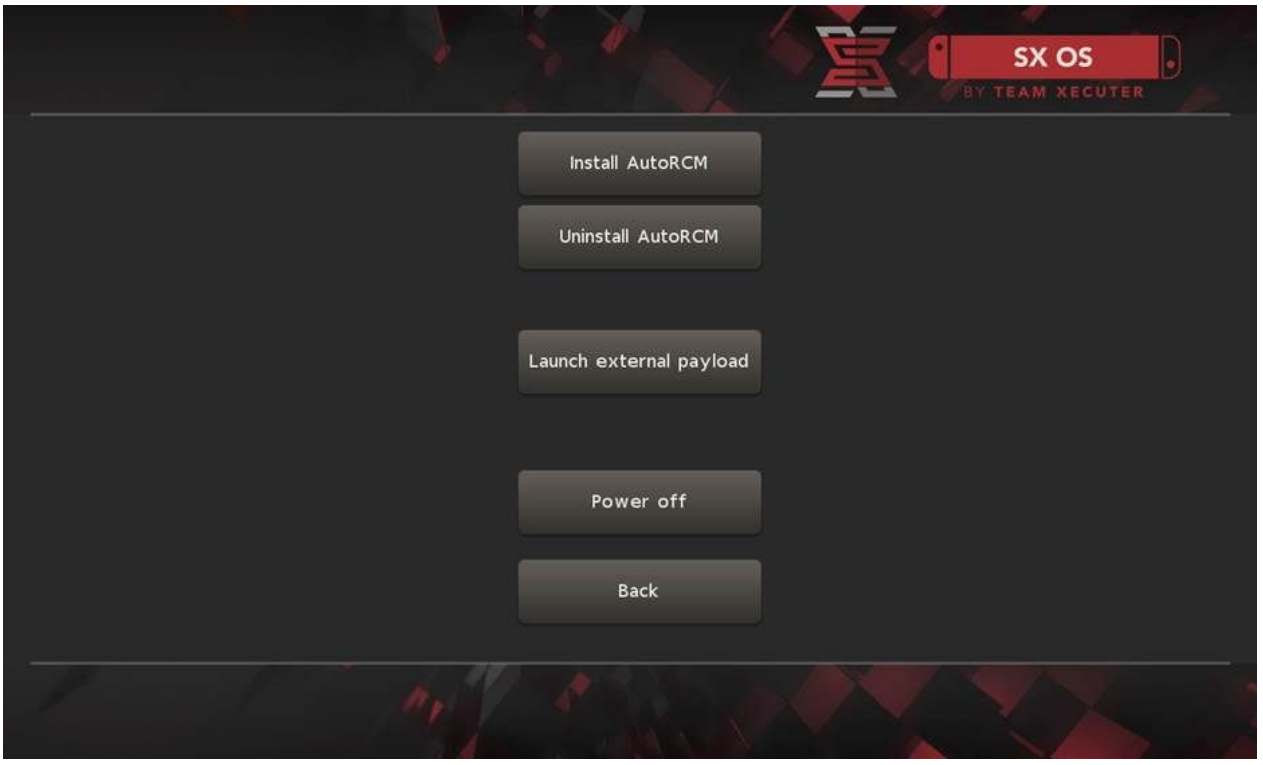

Kun Auto-RCM on asennettu, Switch ei käynnisty normaalisti jos se on kokonaan sammutettu ja vaatii SX Pro:n käynnistyäkseen.

Välttääksesi tämän, käytä Switchin Lepotilaa äläkä päästä akkua kulumaan loppuun.

Lisenssin aktivointi

Kun käynnistät SX OS:n ensimmäistä kertaa, luo se license-request.dat-tiedoston MicroSD-kortillesi.

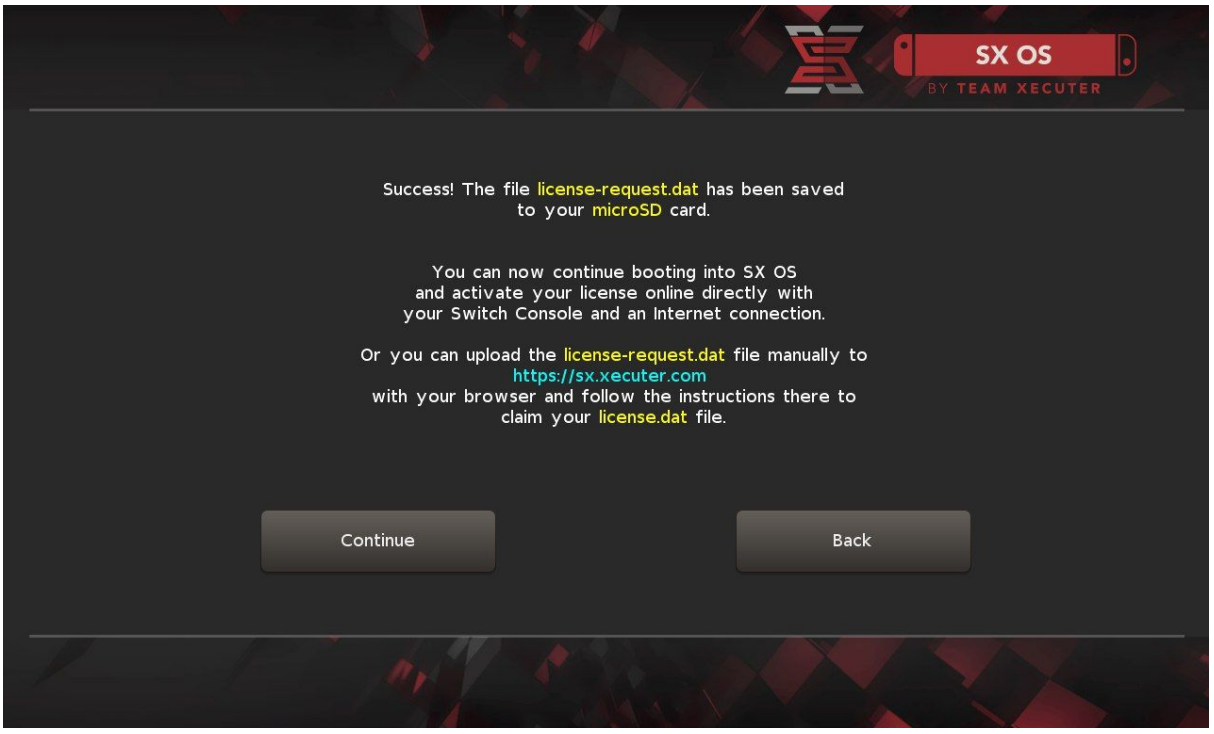

Voit nyt aktivoida lisenssin joko Switchillä painamalla albumi-kuvaketta avataksesi Pelinvalinta-valikon ja painamalla R-nappia:

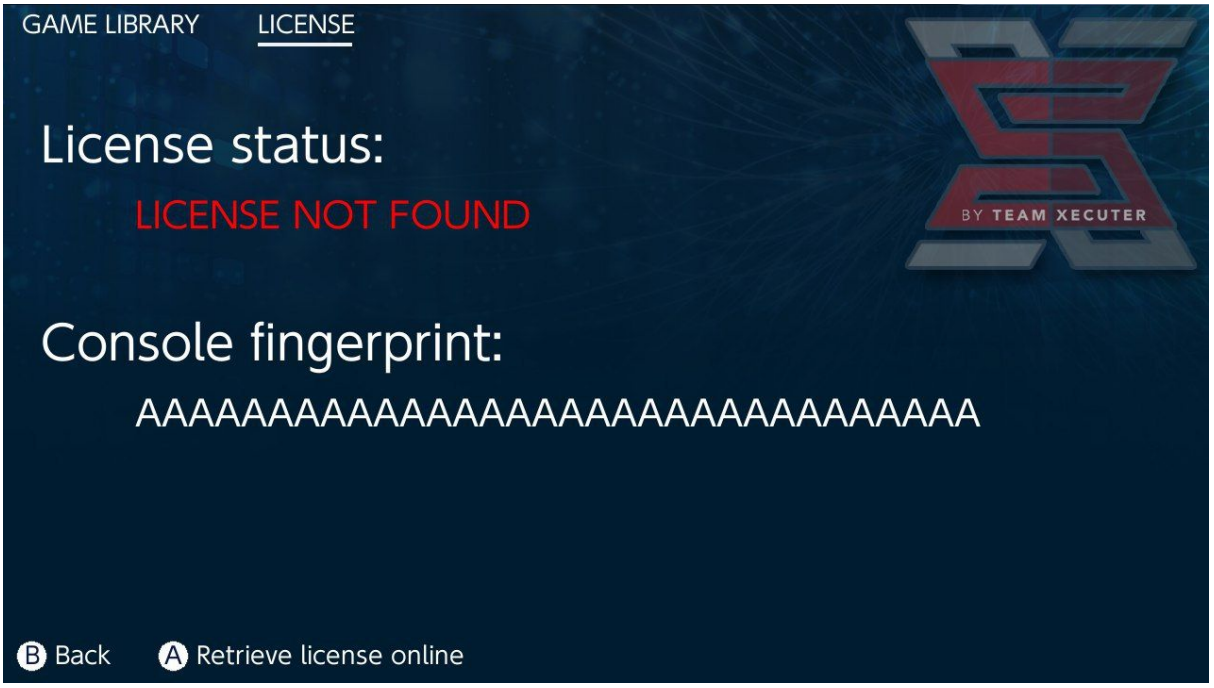

<u>TAI</u> jos et halua yhdistää nettiin, voit aktivoida sen manuaalisesti:

Sammuta Switch ja [Aktivointisivun]() avulla, lataa license-request.dat-tiedosto manuaalisesti ja syötä lisenssikoodisi.

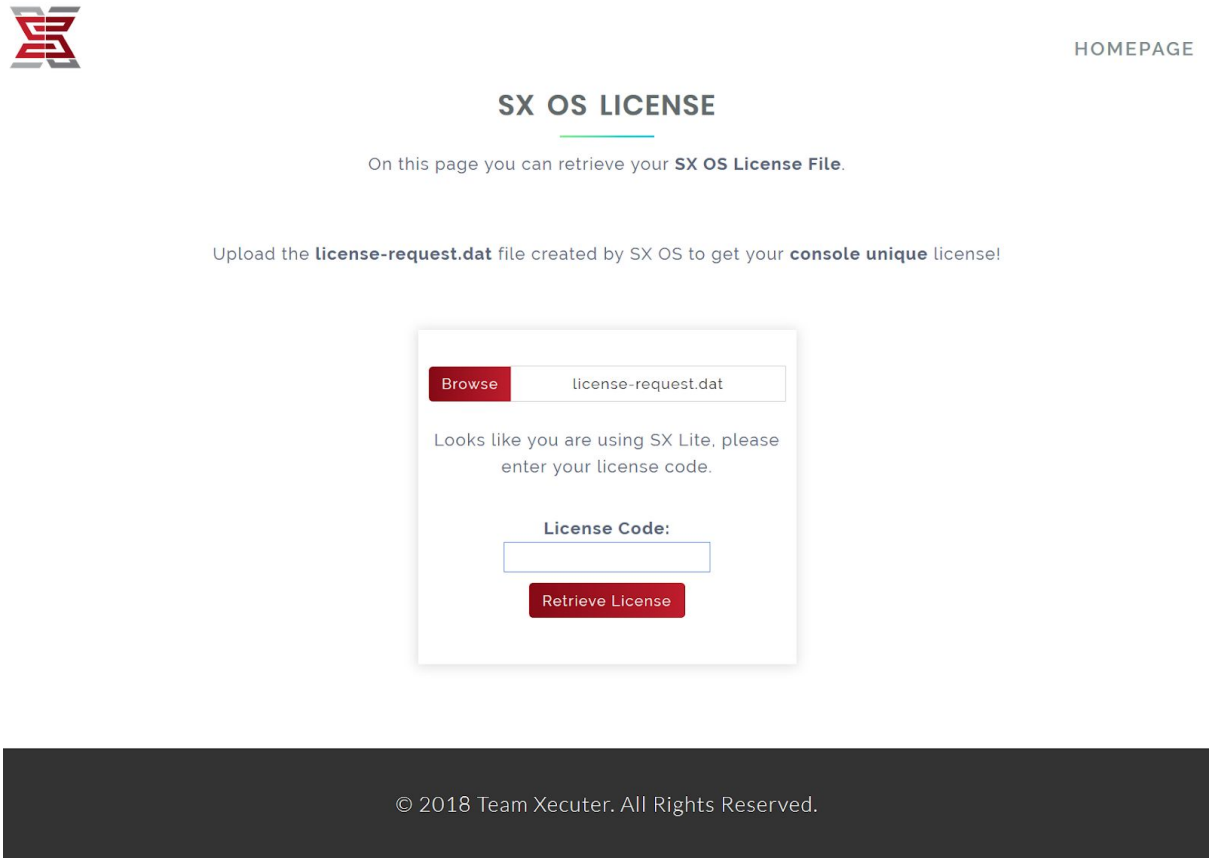

license.dat-tiedostosi pitäisi latautua automaattisesti painettuasi Retrieve License (Jos niin ei tapahdu, poista mainostenesto käytöstä tai kokeile toista selainta).

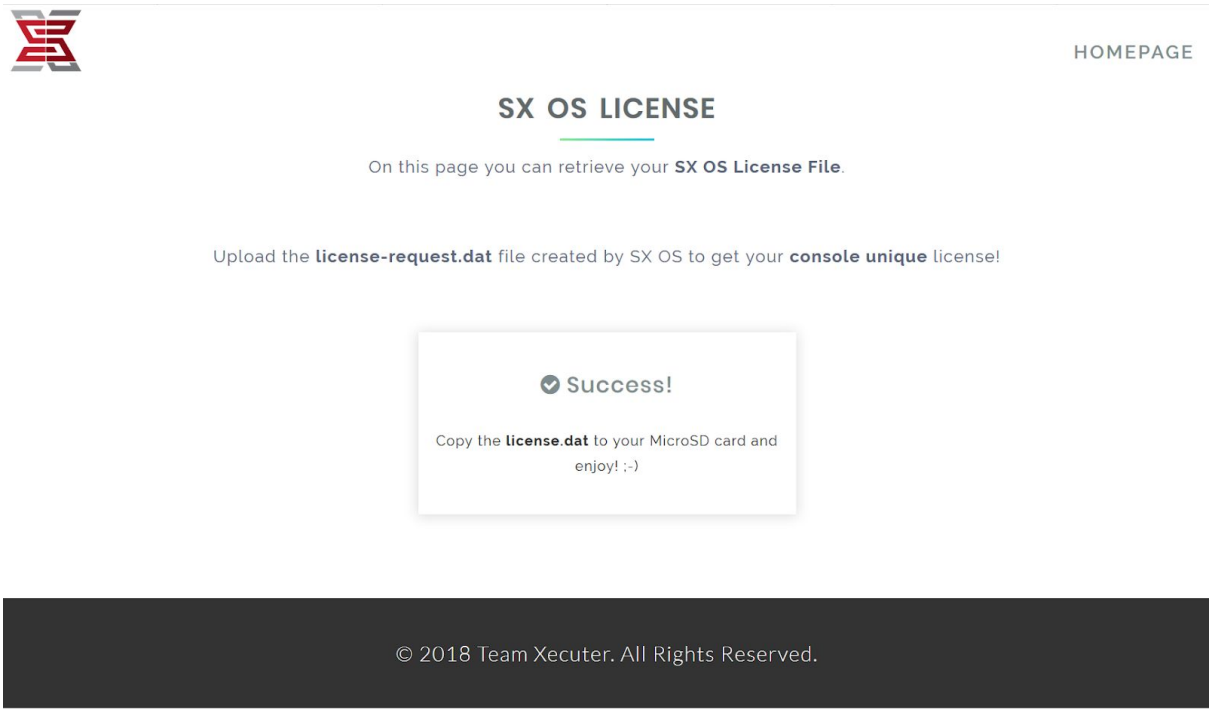

Kopioi license.dat MicroSD-kortillesi, aseta se Switchiin, käynnistä se kun adapteri on yhdistettynä.

SX OS:n käyttö

Jos aktivointitiedosto on MicroSD-kortillasi, Switchin pitäisi käynnistyä automaattisesti SX OS:ään. Jos sinun täytyy päästä takaisin käynnistysvalikkoon, pidä pohjassa Äänenvoimakkuus+ nappia ennen kuin painat virtanappia.

Kun SX OS on käynnissä, albumikuvakkeella on useita toimintoja.

Sen painaminen avaa Pelinvalinta-Valikon.

Pelit, jotka ovat MicroSD-kortillasi .xci-muodossa, näkyvät tässä. Poista pelikortti Switchistä ennen lataajan käyttämistä.

Kun pidät L:ää pohjassa valitessasi albumin, tavallinen albumi, josta voit hallita kuvia ja videoita avautuu.

Kun pidät R:ää pohjassa valitessasi albumin, Homebrew Menu avautuu (vaatii [Homebrew Menu-tiedostot]() MicroSD-kortillasi).

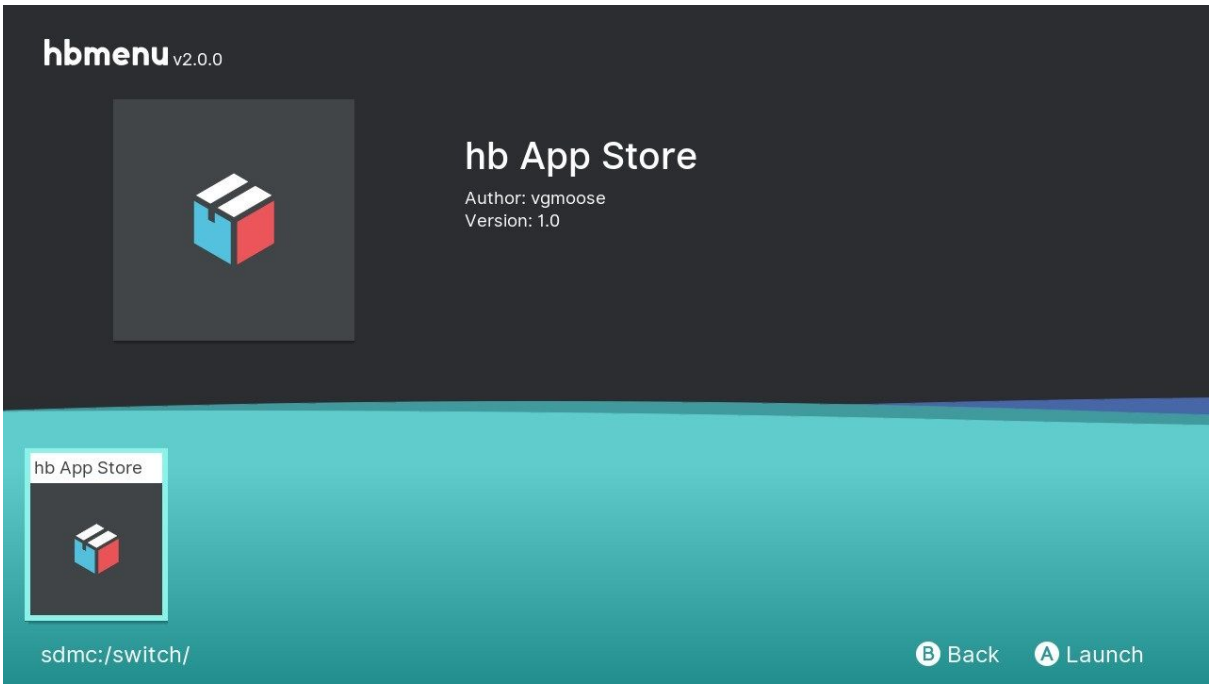

Jos Homebrew-sovellukset eivät näy, varmista, että kansiorakenteet ovat oikein. Jos tämä ei auta, alusta MicroSD-kortti Windows-tietokoneella.

UKK

K. Miten pääsen takaisin käynnistysvalikkoon?
V. Pidä pohjassa Äänenvoimakkuus+ nappia käynnistäessäsi SX Pro:lla tai ennen kuin painat Inject Payload TegraRcmGUI:ssa.

K. Miten pääsen tavalliseen Nintendo albumiin?
V. Pidä L:ää pohjassa käynnistäessäsi albumin.

K. Miten käynnistän Homebrew Menu:n (HBMenu)?
V. Aseta hbmenu.nro MicroSD-korttisi juureen ja pidä R:ää pohjassa käynnistäessäsi albumia.

K. Miten asennan/poistan AutoRCM:n?
V. Palaa TX-käynnistysvalikkoon (kts. ylempää) ja valitse Options. Sieltä voit asentaa tai poistaa AutoRCM:n.

Vianmääritys

Ongelma: SX OS ei pysty käyttämään exFAT MicroSD-korttiani.

Ratkaisu: Käynnistä Switch normaalisti exFAT SD sisällä, jotta se voi ladata aktivointitiedostot Nintendolta. Jos et halua päivittää Switchiäsi tai yhdistää nettiin, on olemassa edistynyt tapa ja toivomme, että siitä on tulossa helppo homebrew-sovellus pian.

Ongelma: Saan "BOOT.DAT" virheitä, mustaan ruutuun jäätymisiä tai tiedostonlukuvirheitä.

Ratkaisu: Tämä johtuu yleensä virheellisesti formatoidusta SD-kortista. Yritä formatoida kortti Switchin asetuksissa.

Ongelma: En saa aktivointitiedostoa TX-nettisivulta.

Ratkaisu: Yritä poistaa mainostenesto käytöstä tai kokeile eri selainta, kuten Google Chrome tai Internet Explorer/Edge. Jotkut käyttäjät ovat raportoineet ongelmista Firefoxin kanssa.